


改良版 NEW PanMPO コネクタ

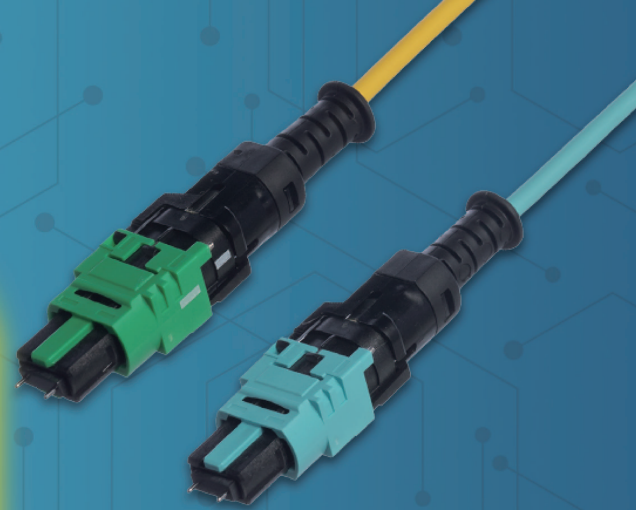

ツールレス

「極性変換」&「ピンあり/なし変換」が可能
プッシュプル仕様

取り付け&取り外しが容易

極性変換

① プッシュプルブーツを取り外す

- ・コネクタ側面のラッチを押して、ラッチをハウジングの外側に出します。
- ・コネクタを裏返して、反対側のラッチも同じように外して、プッシュプルブーツを取り外します。

親指でラッチを押す



人差し指で支える




ラッチをハウジングの外側に出す

② 極性を変更する

- ・コネクタの前面を押さえながら、後部をつまんでスライドさせながらハウジングを取り外します。
- ・取り外したハウジングを裏返して、コネクタに再び取り付けます。

支える

つまむ




支える

つまむ

③ プッシュプルブーツをハウジングに取り付ける

- ・プッシュプルブーツのラッチ部分をつまみながら、ハウジングの窓の部分にプッシュプルブーツのラッチをゆっくりと挿入します。

つまむ

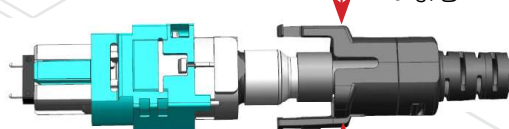


つまむ


極性ピンの出し入れ

- ・ハウジングを外します。
- ・ハウジング内部のスロット側にある穴を探します。
- ・ハウジングに付いているピンを使って、極性ピンを出し入れをします。

ハウジング内部の穴



極性ピンの出し入れ

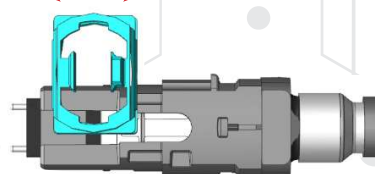

ハウジングのピン

